
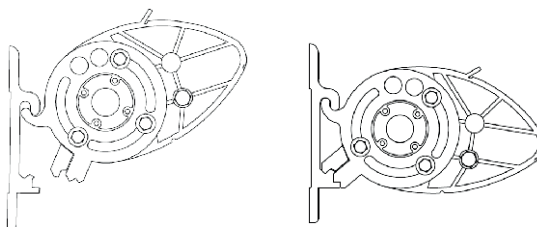


01. Montering av markis



- Lägg markisen på marken nedanför väggen och mät ut höjden för de två medföljande konsolerna. Dessa ska sitta på var sida om markisens ytterkant. Se grepp på markisen.
- Märk ut i våg och borra hålen för dessa konsoler.
- Montera konsolerna med passande plugg och skruv. Viktigt att få bra bärighet på endast dessa två fästpunkter.
- Lyft i kassetten i konsolen genom att först trä i den i den övre delen. Pressa markisen mot konsolen och låt den glida ner i konsolens undre del. När markisen ligger rätt i spåren, låses den genom att skruva åt låsskruven och därigenom fästblocket.

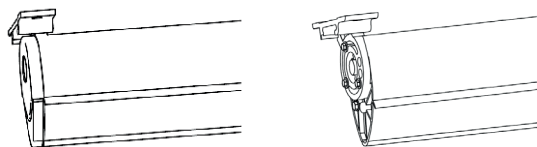

02. Justering av markisens lutning

Markisen bör ha en lutning på mer än 14 grader eller 25% när markisen är fullt utkörd. Detta för att undvika vattenansamling som kan vara skadlig för markisen.

- Kör ut markisen.
- Lossa lite lätt på de tre låsbultarna. Max ett varv, ej helt!
- Lyft upp markisarmen så att fästet inte belastas.
- Justera vinkeln på markisarmen med ställskruven med en 5 mm insexnyckel. Skruva ställskruven till höger för att höja markisens lutning och till vänster för att sänka lutningen.
- Höj/sänk frontprofilen till önskad lutning.
- Vid belåtenhet skruva fast de tre låsbultarna.
- Justera andra armen på samma sätt.
- Loda in för att kontrollera att frontprofilen är horisontellt rak. Om inte, justera åter på ställskruven till önskad nivå.

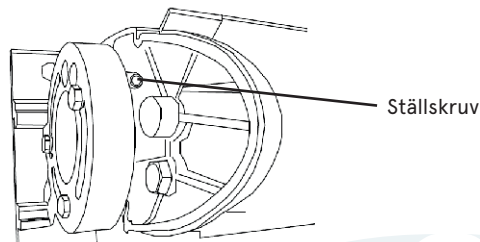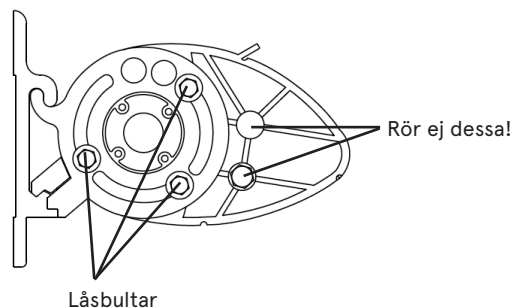

03. Montera ändgavlarna

- Kör ut markisen något.
- För in ändgavlarna i dess spår och lås med skruv från insidan av markisen.

