


01. Montering av markis

Markiskassetten sätts upp med väggfäste eller nischkonsol.

Nischkonsolen används när väggfästet inte passar. Till exempel när fönsterkarmens bredd är för smal eller om det är olämpligt att borra i väggen ovanför fönsternischen. Konsoler finns i olika längder, från 45-185 mm.

Manövreringen placeras på olika sätt. Inomhus eller utomhus respektive vänster och höger sida.

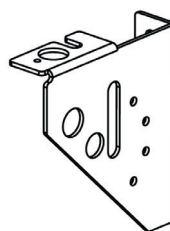

Nischkonsol



Väggfäste

02. Montering - väggfäste

- Borra hål och fäst väggfästet på fönsterfodret, 100-150 mm in från markiskassetten gavlar och borra översta hålet 80 mm ovanför fönsternischen.
- Skruva fast fästena.
- Haka fast markiskassetten. Sidojustera vid behov.
- Trä i T-spårskruven i spåret och dra åt flänsmuttern på väggfästet.

Montering - nischkonsol

- Borra hål för nischkonsolernas skruvar så att översta hålet kommer ca 20-30 mm från fönsterramens övre kant.
- Sätt skruvarna i hålet och drag dem så de sticker ut ca 5 mm.
- Haka på konsolerna och drag fast skruvarna.
- Trä i T-spårskruven i spåret och lägg kassetten på konsolerna. Sidojustera vid behov.
- Lås kassetten placering genom att dra åt flänsmuttern mot nischkonsolen.


03. Montering av armar

Varning! För att undvika att armen lossnar och orsakar personskada måste den hållas fast tills den är säkrad i frontprofilen.

- Haka i armfästet i frontprofilen och släpp vajern i väggfästet. Märk ut armens placering genom att mäta in 10-15 mm mellan markiskassetten och fronten. Märk även ut väggfästets placering i lod mot kassetten. Sätt tillbaka vajern i det mittersta fästet.
- Skruva fast armarna i väggen. Dra först åt den övre skruven. För att komma åt den nedre skruven måste armen fällas upp.
- Ta ett stadigt grepp om markisarmen som är fjäderbelastad. För upp armen mot frontprofilen, haka fast och skruva fast armen i frontprofilen.


04. Utvändig montering av bandreglage

- Dra bandet genom bandlåsets övre hål.
- Sätt fast bandlåset på väggen under markisen på lämplig höjd.
- Trä på bandknoppen och lås den med en knut på bandet.
- Kapa av dragbandet när markisen är fullt utfälld.

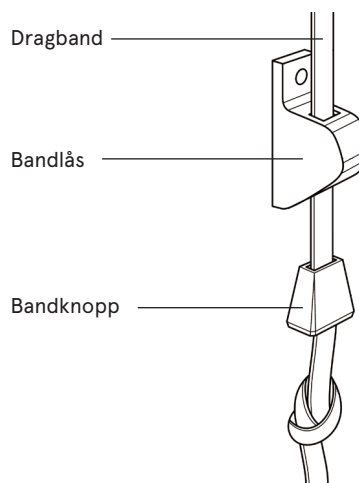


Invändig montering av bandreglage


- Borra hål \varnothing 12 mm i väggen eller i fönsterbågen. Placering av hålet beror på hur du tänker dra bandet. Välj rak ingång, sned ingång eller sidoförskjutning av dragbandet, beroende på var det är lämpligast att borra genom väggen.
- Borra hålet \varnothing 12 mm från utsidan av huset.

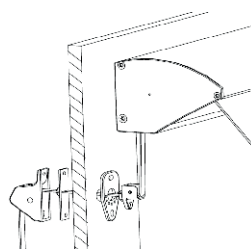

Rak eller sned ingång med väggfäste eller nischkonsol.

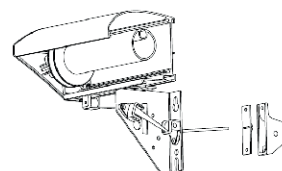

Sidoförskjutning med nischkonsol.

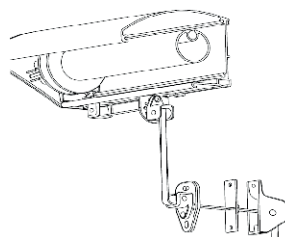

Sidoförskjutning med väggfäste. Vrid brytbeslag så bandet löper fritt. Sätt på bandknopp och lås den med en knut på bandet.

05. Slutjustering

- Dra markisen upp och ner några gånger och justera armarna så att duken rullas upp perfekt.
- Kapa av bandet när markisen är fullt utfälld.